


MODE D'EMPLOI DE LA LISEUSE

Vous avez emprunté une liseuse appartenant à la Médiathèque Municipale de Nailloux. Ce petit guide a pour but de vous aider à vous servir du matériel et à vous donner des ressources supplémentaires. En cas de problème, n'hésitez pas à demander conseil auprès de votre médiathèque.

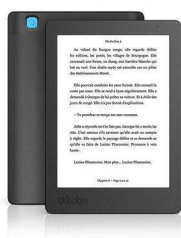

La liseuse est relativement fragile et donc à manipuler avec précaution.

Caractéristiques

- Éclairage frontal
- Dimensions 113 x 159 x 8.5 mm
- Poids 180 g
- Taille écran 6 pouces
- Mémoire interne/externe 4 Go, soit de près de 3 000 ebooks

Pour allumer/éteindre une liseuse

Appuyez longuement sur le bouton bleu turquoise de mise en marche, situé au dos de la liseuse, jusqu'à l'affichage du menu sur l'écran (moins de vingt secondes).

Le port micro-USB pour la recharge se situe en bas de l'écran.

La batterie a une autonomie d'environ 3 à 4 semaines ; la charge complète prend entre 4 et 6 heures ; merci de recharger les liseuses avant de les rendre.

Informations utiles

- La liseuse est éteinte quand le carré du logo Fnac est blanc. Elle est en veille quand il est noir.
- L'écran de la liseuse réagit plus lentement qu'un écran de téléphone ou de tablette. C'est normal. Soyez patient !
- Pour trouver un livre, vous pouvez faire une recherche en utilisant la barre de recherche en haut de votre écran d'accueil ;
- Pour avoir la liste des livres, appuyez sur « mes livres » ;
- Pour le voir apparaître dans une des tuiles de la page d'accueil : appuyez simplement sur le haut de l'écran ;
- Pour tourner les pages, faites glisser votre doigt horizontalement, jamais verticalement ;
- **Déconnectez toujours la liseuse de la wifi. Vous n'en avez pas besoin pour son fonctionnement ;**
- Des livres libres de droit et des livres achetés par la médiathèque sont déjà installés sur la liseuse. **VOUS NE DEVEZ DONC PAS EN TÉLÉCHARGER D'AUTRES !**

Fonctionnalités de lecture

Un appui sur le haut de la page fait apparaître une barre de réglage en bas de la page donnant accès aux différentes polices, aux statistiques du livre en cours, à des propositions de livres se rapprochant de ce qu'on lit. Le dernier onglet permet d'annoter le livre, de faire une recherche de mot, d'écrire un commentaire ou d'accéder au dictionnaire.

Pendant la lecture, un appui long sur un mot fait apparaître une boîte de dialogue permettant ainsi de traduire le mot, connaître sa définition, le surligner, de prendre des notes, d'effectuer une recherche dans tout le livre, sur Wikipédia

ou Google. Enfin, les réseaux sociaux ne sont pas oubliés puisque l'on peut partager des passages avec des amis sur Facebook.

Utiliser l'écran tactile

- **Toucher** : touchez légèrement l'écran pour ouvrir un livre, tourner une page, choisir un menu, et bien plus encore. C'est le geste que vous ferez le plus souvent.
- **Glisser** : utilisez ce geste, uniquement de gauche à droite ou de droite à gauche (pas de bas en haut) pour faire défiler les livres de la bibliothèque et tournez les pages.
- **Appuyer longuement** : touchez l'écran et maintenez vos doigts en place. Ce geste vous permet de sélectionner du texte tout en lisant. Appuyez et maintenez un mot et lorsque vous lâchez, la liseuse surligne votre sélection et affiche un cercle à chaque extrémité du mot. Tirez sur les cercles pour sélectionner plus de texte.

Remarque : tous les livres ne permettent pas de sélectionner du texte. Par exemple, vous ne pouvez pas sélectionner du texte sur des PDF ou des bandes dessinées.

Utiliser l'éclairage de la liseuse

La Kobo Aura Édition 2 intègre la technologie « Comfort Light » bien pratique pour lire dans la nuit noire. Vous pouvez ajuster la luminosité à partir de l'écran d'accueil ou pendant votre lecture. Avant d'ajuster la luminosité de votre écran, appuyez sur le curseur d'éclairage sur la liseuse pour l'allumer. À partir de votre écran d'accueil, touchez sur l'icône Luminosité en haut de l'écran, puis faites glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche.

Fonctionnement de « mes livres »

Dans le menu, touchez **Livres** : Vous accédez à tous les livres chargés sur la liseuse.


Rechercher un livre

Utilisez la barre de recherche en haut de votre écran d'accueil pour trouver un livre déjà présent dans la bibliothèque.

EXplorer un livre

- Vous pouvez passer rapidement à un chapitre ou une page dans votre livre en quelques tapotements.
- Touchez la couverture de votre livre sur l'écran d'accueil ou la bibliothèque pour l'ouvrir.
- Touchez ou faites glisser le côté de la page dans votre livre pour tourner les pages.

Si vous voulez avancer de plus d'une page ou deux :

- Touchez en haut à gauche de la page pour afficher le menu de lecture.
- Touchez l'icône Navigation  en bas de la page.
- Pour faire défiler les pages de livre, touchez le curseur de la barre de navigation et faites-le glisser vers la droite pour aller en avant ou vers la gauche pour revenir en arrière.
- Pour passer à la page suivante, touchez l'icône Page suivante >
- Pour aller au chapitre suivant, touchez l'icône Aller vers l'avant >>
- Pour passer à la page précédente, touchez l'icône Page précédente <
- Pour aller au chapitre précédent, touchez l'icône Aller vers l'arrière <<
- Pour vous rendre sur un chapitre à partir de la table des matières, touchez **Table des matières** et touchez le chapitre.
- Touchez la croix en haut à droite pour fermer la barre de navigation.

Changer les options du texte et de la police

La Aura Édition 2 offre 11 polices de 40 tailles, sans oublier les marges et les interlignages. Un clic sur le champ « Avancé » permet de visualiser la police souhaitée, d'ajuster la taille et l'épaisseur. Une police pour les personnes souffrant de dyslexie est proposée.

La liseuse propose différentes tailles de texte pour la plupart des livres. Vous pouvez ajuster la taille du texte, les polices, l'espacement des lignes et la justification pour rendre la lecture plus agréable.

- Pendant que vous lisez, touchez le haut de la page pour afficher le menu Lecture.
- Touchez l'icône Texte « Aa » .
- Ajustez vos paramètres de police : type de police, taille de police, interligne, marge.

Lorsque vous modifiez l'apparence du texte, la liseuse enregistre la taille et le style que vous avez choisis et applique ces préférences aux autres livres que vous lisez. Si vous lisez un PDF, vous ne pouvez pas changer la taille ou le style du texte.

Marquer des pages

Vous pouvez marquer les passages ou pages qui vous intéressent et sur lesquels vous souhaitez revenir, à l'aide de marque-pages.

Pendant la lecture, touchez le coin supérieur droit de la page. Une page cornée apparaît.

Trouver une page avec un marque-page


Si vous avez ajouté une corne à une page, vous pouvez facilement la retrouver en utilisant le menu Lecture.

- Pour afficher le menu Lecture. Touchez l'icône Menu « ... »
- Touchez **Annotations**.
- Touchez le marque-page que vous souhaitez voir.

Surligner du texte sur la liseuse

La plupart des livres vous permettent de surligner du texte, tout comme vous pouvez le faire avec un marqueur dans un livre papier.

Remarque : vous ne pouvez pas surligner de texte dans un PDF.

- Pendant que vous lisez, appuyez et maintenez la pression sur un mot pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'un trait de soulignement apparaisse.
- Retirez votre doigt de la page. Vous allez voir une icône en forme de cercle  à chaque extrémité du mot.
- Faites glisser le premier cercle au début du texte que vous souhaitez sélectionner, et le second cercle à la fin.
- Touchez **surligner**.

Voir les passages surlignés sur la liseuse

- Vous pouvez voir la liste des surlignages que vous avez effectués dans le livre pendant que vous lisez.
- Touchez le haut de la page. Le menu de lecture va s'afficher.
- Touchez l'icône Menu « ... » au bas de la page.
- Touchez **Annotations**.
- Une liste des marque-pages, des passages surlignés et des notes que vous avez réalisés dans votre livre va apparaître.
- Touchez un surlignage pour voir l'ensemble du passage surligné.


Supprimer le surlignage sur la liseuse

Vous pouvez supprimer les surlignages que vous avez effectués dans votre livre pendant que vous lisez.

- Touchez le haut de la page. Le menu de lecture va s'afficher.
- Touchez l'icône Menu « ... » au bas de la page.
- Touchez **Annotations**.
- Une liste des marque-pages, des passages surlignés et des notes que vous avez réalisés dans votre livre va apparaître.
- Touchez et maintenez la pression sur le passage surligné que vous voulez enlever.
- Un menu va s'afficher.

Ajouter des notes à votre livre

Vous pouvez ajouter des notes aux livres que vous lisez.

- Pendant que vous lisez, appuyez et maintenez la pression sur un mot pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'un trait de soulignement apparaisse.
- Retirez votre doigt de la page.
- Vous allez voir une icône en forme de cercle  à chaque extrémité du mot.
- Faites glisser le premier cercle au début du texte que vous souhaitez sélectionner, et le second cercle à la fin.
- Touchez **Prendre des notes**.
- Utilisez le clavier pour saisir vos notes, et touchez, enregistrez.

Voir votre note pendant que vous lisez

Après avoir pris une note, vous pouvez la voir à tout moment pendant que vous lisez.

- Touchez le centre de la page. Le menu de lecture va s'afficher.
- Touchez l'icône Menu « ... » au bas de la page.
- Touchez **Annotations**.

Une liste des marque-pages, des passages surlignés et des notes que vous avez réalisés dans votre livre va apparaître. Touchez sur le texte à côté de Note sur la droite pour voir l'ensemble de votre note.

Supprimer des notes de vos livres

Si vous n'avez plus besoin d'une note, vous pouvez la supprimer de votre livre pendant que vous lisez.

- Touchez le haut de la page. Le menu de lecture va s'afficher.
- Touchez l'icône Menu au bas de la page.
- Touchez **Annotations**.
- Une liste des marque-pages, des passages surlignés et des annotations que vous avez effectués dans le livre apparaîtront.
- Touchez et maintenez la pression sur la note que vous souhaitez supprimer.
- Un menu va s'afficher.
- Touchez **Enlever l'annotation**. Une boîte de dialogue apparaît.
- Touchez **Continuer** pour supprimer une note.

Utiliser le dictionnaire

Si vous rencontrez un mot inconnu pendant votre lecture, vous pouvez utiliser le dictionnaire intégré pour voir sa définition.

- Tout en lisant, laissez votre doigt appuyé sur le mot que vous voulez vérifier. Un soulignement apparaît sous le mot.
- Retirez votre doigt de la page. La définition du mot apparaît.

Le dictionnaire peut ne pas fonctionner dans certains livres comme dans les PDF, des livres que vous avez empruntés dans une bibliothèque publique ou des livres gratuits que vous avez trouvés sur Internet.

Traduire un mot

La liseuse possède un dictionnaire de traductions, que vous pouvez utiliser pendant que vous lisez vos livres numériques.

Le dictionnaire peut ne pas fonctionner dans certains livres comme dans les PDF, des livres que vous avez empruntés dans une bibliothèque publique ou des livres gratuits que vous avez trouvés sur Internet.

- Dans le livre, appuyez et maintenez le mot que vous souhaitez traduire.
- Relâchez votre doigt de l'écran.

Une définition du mot apparaît dans une boîte de dialogue.

- Appuyez sur l'icône de liste déroulante dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue.

Une liste des langues apparaît dans le menu déroulant.

- Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez traduire.

Bonnes lectures !